
# Klimaanlage,

- 1,6 I Simos/74 kW, Motorkennbuchstaben AEH
- 1,6 I Simos/74 kW, Motorkennbuchstaben AKL
- 1,8 I Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben AGN
- 1,8 I Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AGU
- 1,9 I Saugdieselmotor/50 kW, Motorkennbuchstaben AGP,
  - 1,9 I Saugdieselmotor/50 kW, Motorkennbuchstaben AQM
- 1,9 I Turbodieselmotor/66 kW, Motorkennbuchstaben AGR
- 1,9 I Turbodieselmotor/66 kW, Motorkennbuchstaben ALH

ab Oktober 1997

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte"

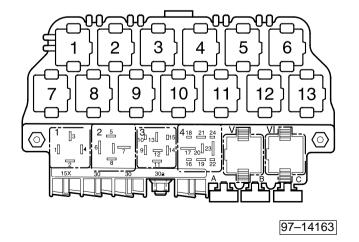

### Sicherungsfarben

30 A – grün

25 A - weiß

20 A - gelb


15 A – blau

10 A - rot

7.5 A - braun

5 A - beige

3 A – lila

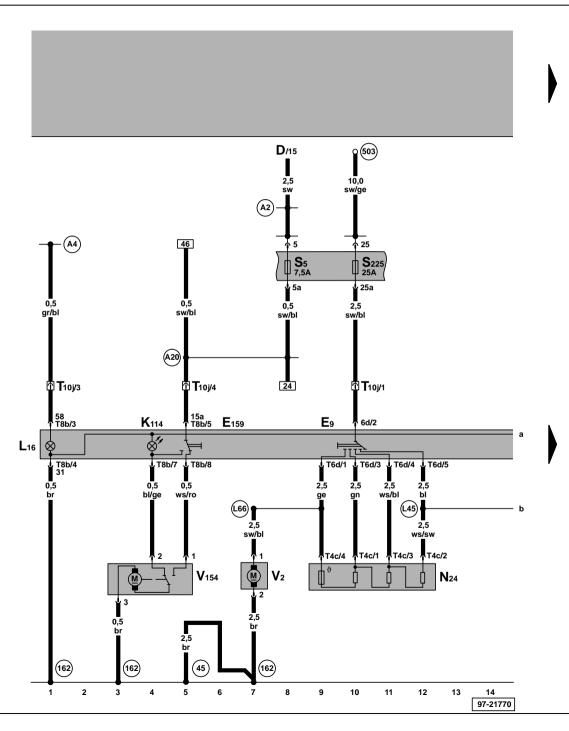

## Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischund Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe

- Zündanlaßschalter

Schalter für Frischluftgebläse

E159 – Schalter für Frisch- und Umluftklappe

K114 – Kontrollampe für Frisch- und Umluftbetrieb

L16 - Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung

N24 - Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung

S5 – Sicherung 5 im Sicherungshalter

S225 - Sicherung 25 im Sicherungshalter

T4c - Steckverbindung, 4-fach

T6d - Steckverbindung, 6-fach

T8b - Steckverbindung, 8-fach

T10j - Steckverbindung, 10-fach, hinter der Schalttafel mitte

Frischluftgebläse

V154 – Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe

Massepunkt, hinter Schalttafel - Mitte 45

Masseverbindung, im Leitungsstrang Gebläsemotor

Schraubverbindung (75X), an der Relaisplatte

Plusverbindung (15) im Schalttafelleitungs-**(**A2)

**(**A4) Plusverbindung (58b) im Schalttafelleitungs-

Verbindung (15a), im Schalttafelleitungsstrang

Verbindung, im Leitungsstrang Betätigung-Klimaanlage

Verbindung, im Leitungsstrang Heizungsgebläse

**(**A20


= lila

ge = gelb

ws = weiB

sw = schwarzro = rotbr = braun = grün = blau



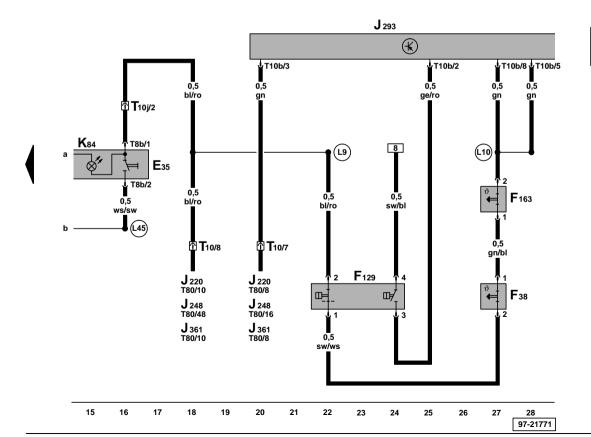

Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Druckschalter für Klimaanlage, Thermoschalter für Klimaanlage-Abschaltung, Außentemperaturschalter

- E35 Schalter für Klimaanlage
- F38 Außentemperaturschalter
- F129 Druckschalter für Klimaanlage
- F163 Thermoschalter für Klimaanlage-Abschaltung
- J220 Steuergerät für Motronic, im Wasserkasten mitte
- J248 Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, im Wasserkasten mitte
- J293 Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, im Motorraum vorn links
- J361 Steuergerät für Simos, im Wasserkasten mitte
- K84 Kontrollampe für Klimaanlage
- T8b Steckverbindung, 8-fach
- T10 Steckverbindung, 10-fach, orange, im Schutzgehäuse für Steckverbindungen, im Wasserkasten links
- T10b Steckverbindung, 10-fach
- T10j Steckverbindung, 10-fach, hinter der Schalttafel mitte
- T80 Steckverbindung, 80-fach
- Verbindung -1-,im Leitungsstrang Klimaanlage
- Verbindung -2-,im Leitungsstrang Klimaanlage
- Verbindung, im Leitungsstrang Betätigung Klimaanlage

ws = weiB

sw = schwarz

= rot

br = braun

= grün gn

ĎΙ = blau

gr = grau

= lila

ge = gelb

Ausgabe 10.97

### J 293 (\*) T10b/6 T4a/2 **L**T4a/1 **4** T10b/10 br/sw ro/ws ro/sw gn/sw (C11) ₫ **T**4/3 4,0 ro/sw 1,0 br/ro 4,0 ro/sw **1** T3a/1 **҈Т**3b/1 M **V**7 $V_{35}$ bl/gn ₫ **T**3a/2 ₫ **T**3a/3 **1** T3b/2 **1** T3b/3 ₫ **T**4/4 2,5 ro/ws 4,0 br/sw 1,0 br/sw br/sw (K21) (12) (193) (193) 193 31 32 33 35 36 37 42 38 39 97-21768

## Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage

- J293 Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, im Motorraum vorn links
- N25 Magnetkupplung für Klimaanlage
- T3a Steckverbindung, 3-fach, im Motorraum vorn
- T3b Steckverbindung, 3-fach, im Motorraum vorn
- T4 Steckverbindung, 4-fach, Nähe Anlasser
- T4a Steckverbindung, 4-fach
- T10b Steckverbindung, 10-fach
- Lüfter für Kühlmittel

ws = weiß sw = schwarzro = rot

br = braun = grün


= blau gr = grau

li = lila ge = gelb

gn

- V35 Lüfter rechts für Kühlmittel
- Massepunkt, im Motorraum links
- Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Lüfter für Kühlmittel
- Verbindung im Leitungsstrang Lüfter für Kühlmittel
- Verbindung -1-, im Leitungsstrang Lüfter für Kühlmittel



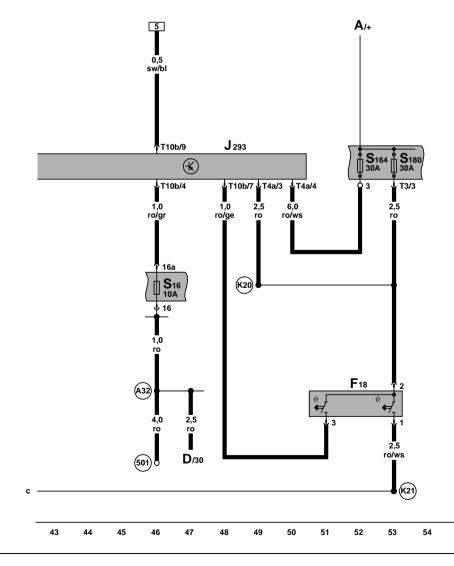

# Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel

A – Batterie

D - Zündanlaßschalter

F18 – Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel

J293 – Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, im Motorraum vorn links

S16 - Sicherung 16 im Sicherungshalter

S164 - Sicherung -3- (30) im Sicherungshalter/Batterie

S180 - Sicherung -8- (30) im Sicherungshalter/Batterie

T3 – Steckverbindung, 3-fach T4a – Steckverbindung, 4-fach

T10b - Steckverbindung, 10-fach

01) - Schraubverbindung -2- (30), an der Relaisplatte

(32) - Plusverbindung (30), im Schalttafelleitungs-

strang

– Plusverbindung -1- (30) im Leitungsstrang

Lüfter für Kühlmittel

) – Verbindung -1-, im Leitungsstrang Lüfter für Kühlmittel

ws = weiß sw = schwarz

ro = rot

br = braun gn = grün

bl = blau

gr = grau

li = lila

ge = gelb

56 97-21773