


Стеклоподъемники спереди и сзади

с октября 1993


Присвоение мест реле:
Присвоение мест реле и многоконтактных штекерных соединений см. также в разделе "Места установки"

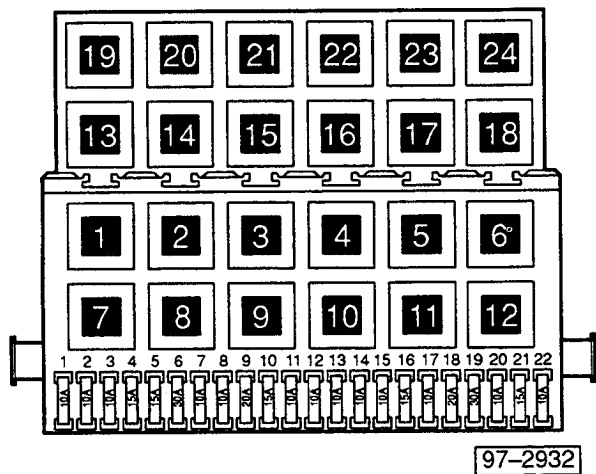

Цвета предохранителей


- 30 A - зеленый
- 25 A - белый
- 20 A - желтый
- 15 A - голубой
- 10 A - красный

Прибор управления стеклоподъемником спереди слева, выключатель стеклоподъемника спереди слева

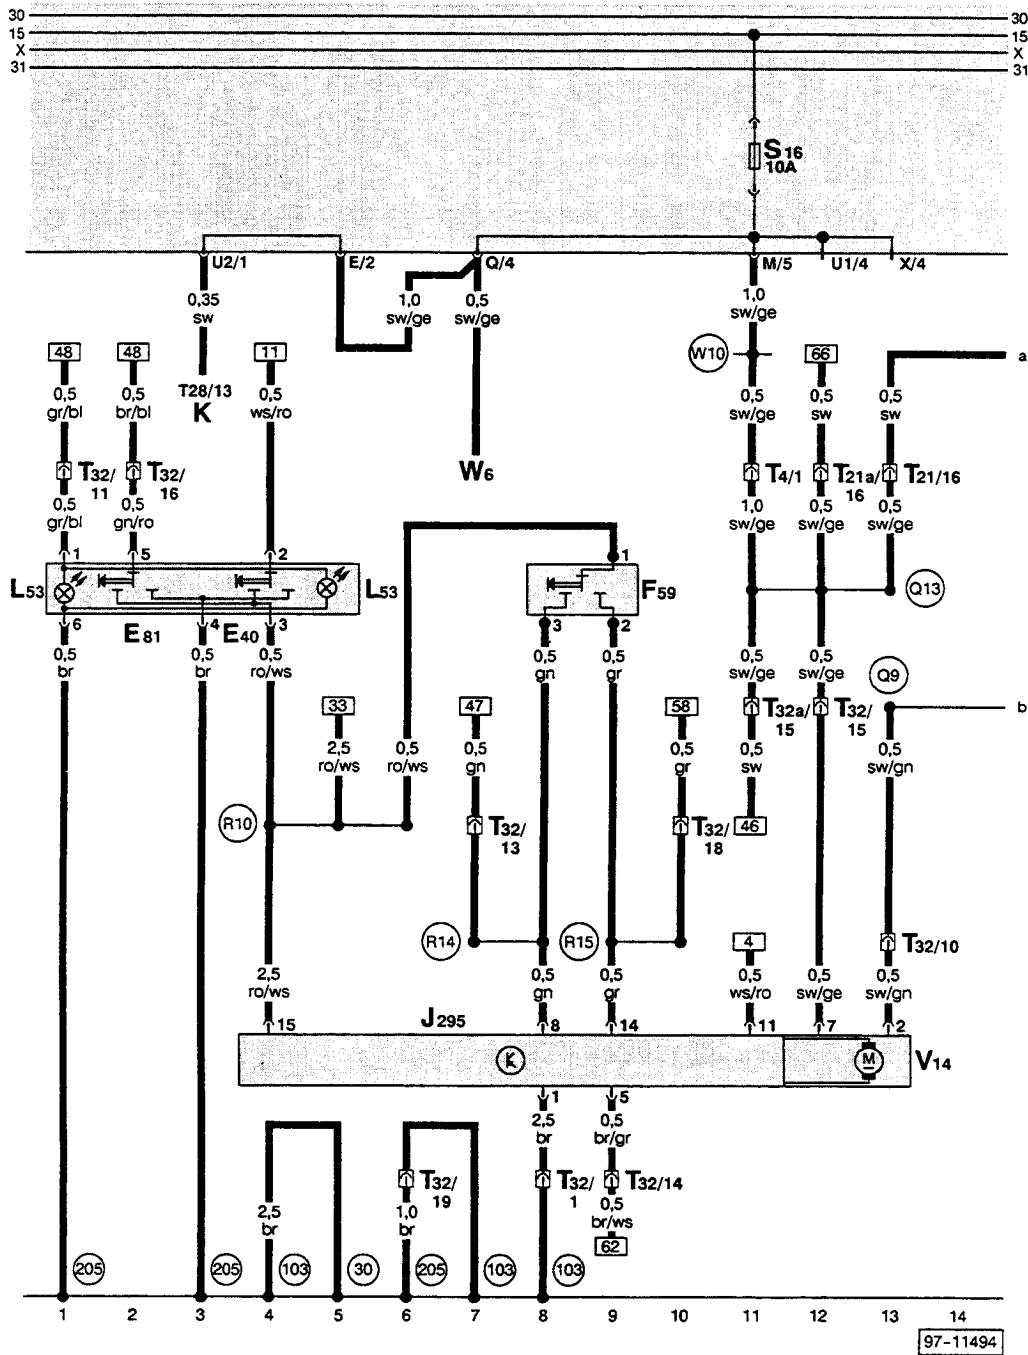

- E 40 - выключатель стеклоподъемника, спереди слева, в двери водителя
- E 81 - выключатель стеклоподъемника спереди справа (в двери водителя)
- F 59 - выключатель системы замков с центральным управлением (сторона водителя)
- J295 - прибор управления стеклоподъемником спереди слева, в двери водителя
- K - комбинация приборов
- L 53 - лампа для освещения/выключатель стеклоподъемника
- T 4 - шт. соединение, 4-конт., позади платы реле
- T 21 - шт.соединение, 21-конт., на сред. стойке слева
- T 21a - шт.соединение, 21-конт.,на сред. стойке справа
- T 28 - шт. соединение, 28-конт.,в комбинации приборов
- T 32 - штекерное соединение, 32-контактное, на передней стойке слева внизу
- T 32a - штекерное соединение, 32-контактное, на передней стойке справа внизу
- V 14 - двигатель стеклоподъемника, слева
- W 6 - фонарь освещения вещевого ящика

- 30 - точка 1 замыкания на корпус, рядом с платой реле
- 103 - соединение с корпусом 2, в жгute проводов стеклоподъемника
- 205 - соед. с корпусом в жгute проводов кабельной разводки для двери на стороне водителя
- Q9 - соединение в жгute проводов стеклоподъемника
- Q13 - соединение с положительным полюсом 1 (15a), в жгute проводов стеклоподъемника
- R10 - соединение с положительным полюсом 1 (30), в жгute проводов кабельной разводки для двери на стороне водителя
- R14 - соединение 1 (открыто) в жгute проводов кабельной разводки двери на стороне водителя
- R15 - соединение 2 (закрыто) в жгute проводов кабельной разводки для двери на стороне водителя
- W10 - соединение с положительным полюсом (15), в жгute проводов сзади

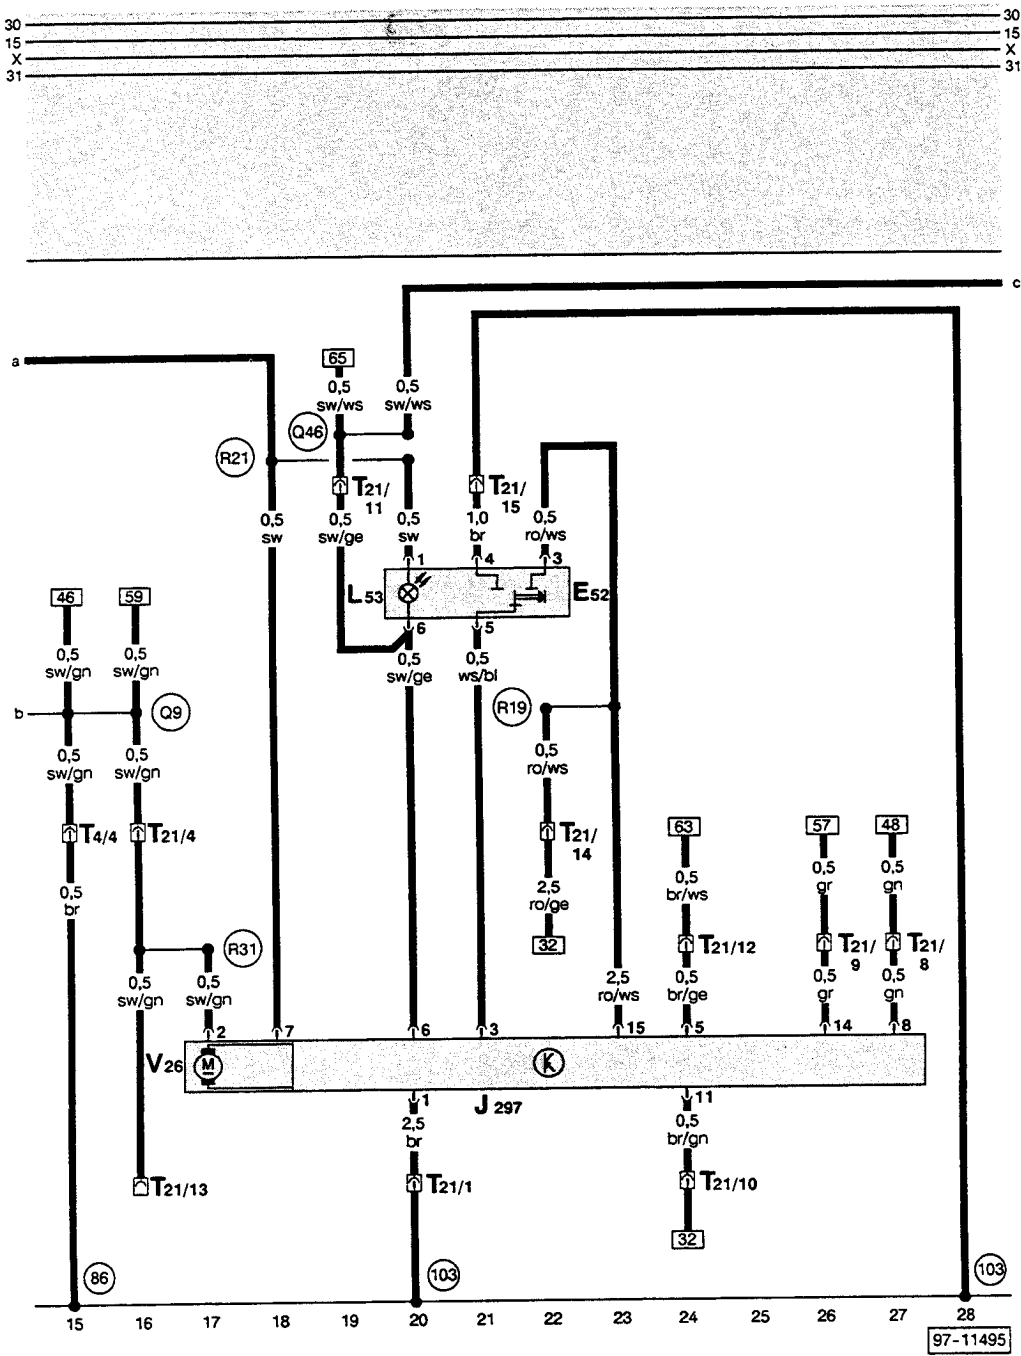


- E 52 - выключатель стеклоподъемника сзади слева (в двери)
- J297 - прибор управления стеклоподъемником сзади слева, в двери сзади слева
- L 53 - лампа для освещения/выключатель стеклоподъемника
- T 4 - штекерное соединение, 4-контактное, вблизи платы реле
- T 21 - штекерное соединение, 21-контактное, на средней стойке слева
- V 26 - двигатель стеклоподъемника сзади слева

- Q46 - соединение (устройство пассивной безопасности детей в автомобиле), в жгуте проводов стеклоподъемника
- R19 - соединение с положительным полюсом 1 (30), в жгуте проводов кабельной разводки для двери сзади слева
- R21 - соединение с положительным полюсом 3 (15), в жгуте проводов кабельной разводки для двери сзади слева
- R31 - соединение 1, в жгуте проводов кабельной двери сзади слева

- 86 - соединение с корпусом 1, в жгуте проводов сзади
- 103 - соединение с корпусом 2, в жгуте проводов стеклоподъемника
- Q9 - соединение в жгуте проводов стеклоподъемника


Выключатели стеклоподъемников сзади


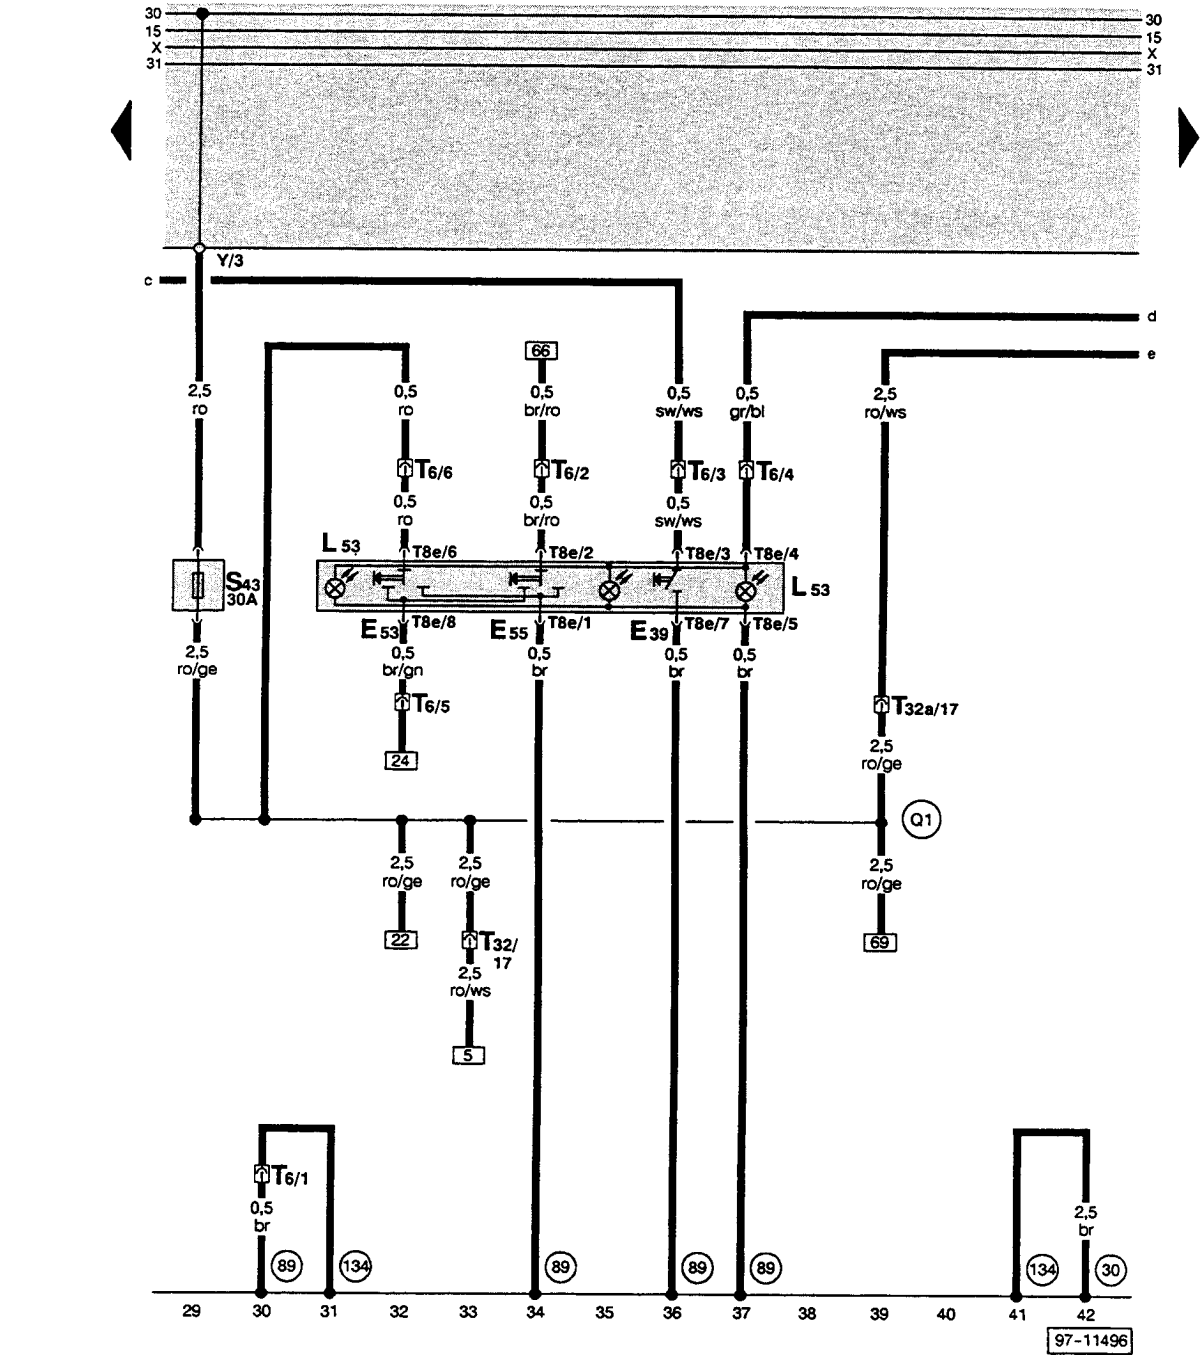


- E 39 - блокирующий выключатель стеклоподъемника сзади, на панели приборов посередине
- E 53 - выключатель стеклоподъемника сзади слева, на панели приборов посередине
- E 55 - выключатель стеклоподъемника сзади справа, на панели приборов посередине
- L 53 - лампа для освещения/выключатель стеклоподъемника
- S 43 - плавкий предохранитель стеклоподъемника, над платой реле
- T 6 - штекерное соединение, 6-контактное, позади панели приборов справа
- T 8e - штекерное соединение, 8-контактное
- T 32 - штекерное соединение, 32-контактное, на передней стойке слева внизу
- T 32a - штекерное соединение, 32-контактное, на передней стойке справа внизу

- 30 - точка 1 замыкания на корпус, рядом с платой реле
- 89 - соединение с корпусом 1, в жгуте проводов стеклоподъемника
- 134 - соединение с корпусом 3, в жгуте проводов стеклоподъемника
- Q1 - соединение с положительным полюсом (30), в жгуте проводов стеклоподъемника

Прибор управления стеклоподъемником спереди справа, выключатель стеклоподъемника спереди справа

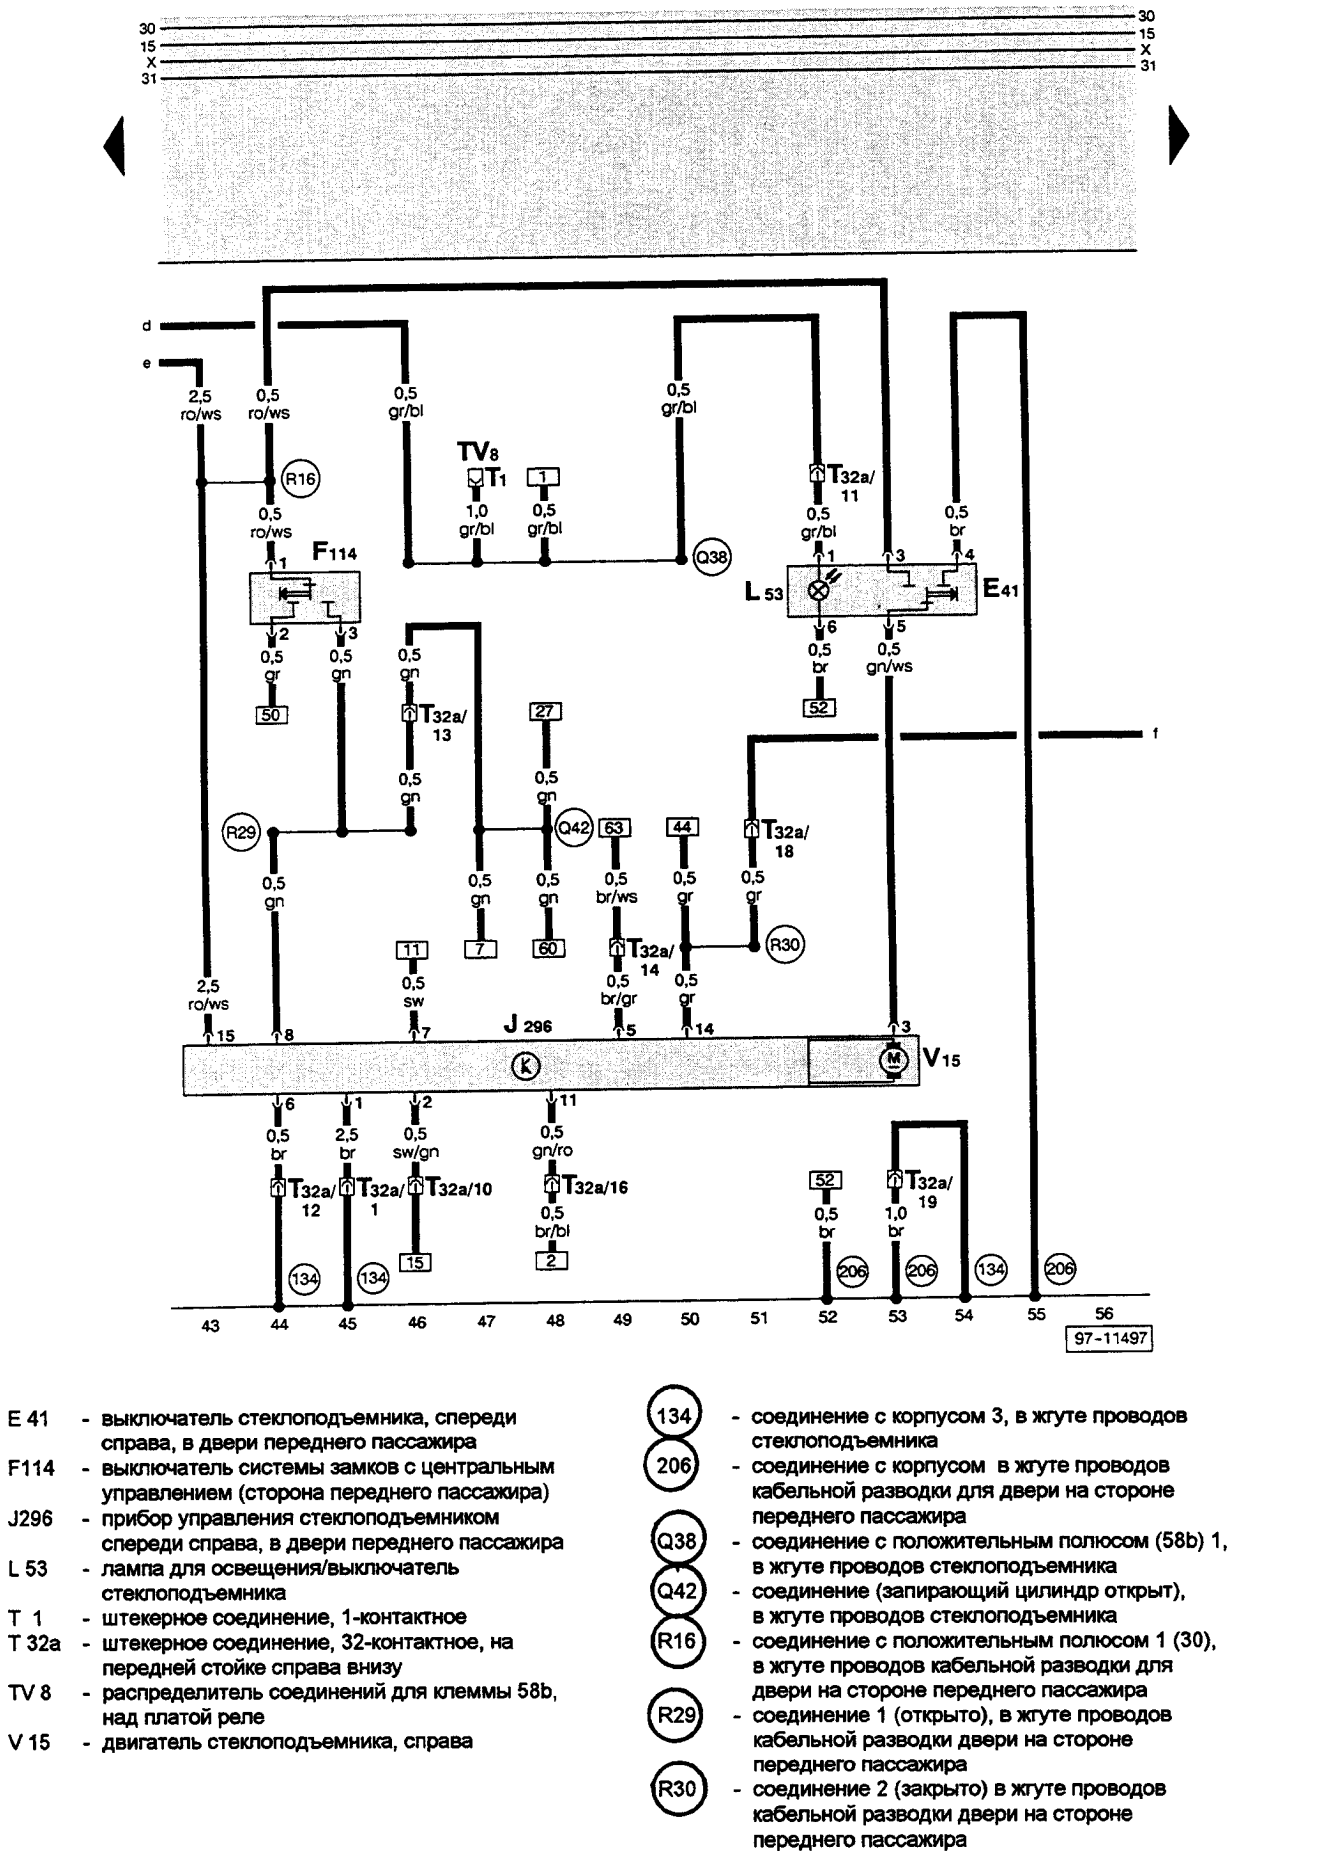

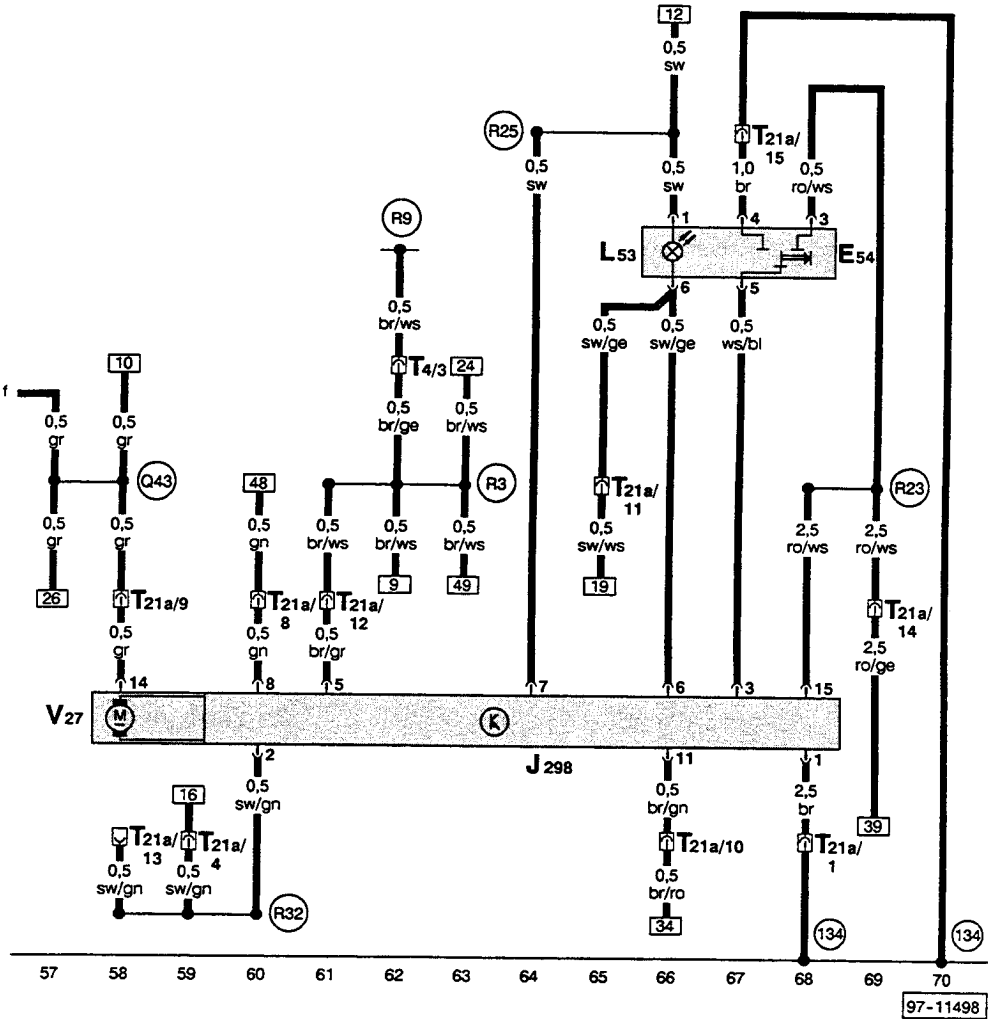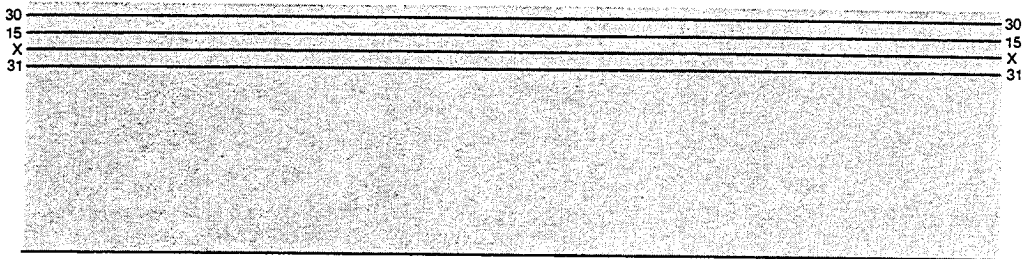

- E 54 - выключатель стеклоподъемника сзади справа (в двери)
- J298 - прибор управления стеклоподъемником сзади справа, в двери сзади справа
- L 53 - лампа для освещения/ выключатель стеклоподъемника
- T 4 - штекерное соединение, 4-контактное
- T 21a - штекерное соединение, 21-контактное, на средней стойке справа
- V 27 - двигатель стеклоподъемника сзади справа

- (134) - соединение с корпусом 3, в жгуте проводов стеклоподъемника
- (Q43) - соединение (запирающий цилиндр закрыт), в жгуте проводов стеклоподъемника
- (R3) - соединение (дверной контактный выключатель справа и слева), в жгуте проводов стеклоподъемника

- (R9) - соединение (дверной контактный выключатель), в жгуте проводов сзади
- (R23) - соединение с положительным полюсом 1 (30), в жгуте проводов кабельной разводки для двери сзади справа
- (R25) - соединение с положительным полюсом 3 (15), в жгуте проводов кабельной разводки для двери сзади справа
- (R32) - соединение 2, в жгуте проводов кабельной разводки для двери сзади справа